

Montageanleitung Artikelnummer 0818



DS-Clip

Spezialhalterung für DS-Systemschutz und DS-Abschlussleiste

Anwendung

DS-Clip

- Befestigung von DS-Systemschutz und DS-Abschlussleisten

DS-Systemschutz

- Schutz von Bauwerksabdichtungen nach DIN 18195-10
- Senkrechter Teil einer Dränanlage nach DIN 4095
- Schutz auch bei nicht normgerechter Verfüllung von erdberührten Abdichtungen nach Entkopplungsfunktion

Einbau

Mit dem **DS-Clip** kann der **DS-Systemschutz** einfach, schnell und sicher montiert werden. Clip anbringen, die Dränbahn hinter den Clip ziehen und abschließend die **DS-Abschlussleiste** in die **DS-Clips** einrasten lassen.

Vor dem Einbau der **DS-Clips** Befestigungslinie in Abhängigkeit der Geländehöhe definieren. Clips entlang der Befestigungslinie im Abstand von ca. 25 cm verdübeln. Das Befestigungsmaterial untergrundabhängig wählen (Schlagdübel, D=5mm, Scheibenkopfnägel o.ä.).

DS-Systemschutz

Vlies von 3-lagiger Schutzbahn über eine Höhe von ca. 10 cm lösen und Schutzbahn hinter den DS-Clip ziehen. Die Zähne des DS-Clips fixieren dabei die Dränbahn, Korrekturen sind einfach durch seitliches Ziehen möglich. Vorab gelösten Vliesbereich vor den Clips positionieren.

DS-Abschlussleiste

Fixieren des DS-Systemschutzes mit DS-Abschlussleiste. Die DS-Abschlussleiste dazu einfach in die DS-Clips einrasten lassen.

Hinweis

Clips passgenau und gradlinig entlang der Befestigungslinie montieren.

Lieferform

50 St / Beutel

Verbrauch

Nach Bedarf

Mögliche Systemprodukte

- **DS-Systemschutz (0823)**
2,0 x 20 m = 40 m²
2,0 x 12,5 m = 25 m²
- **DS-Abschlussleiste (0819)**
Länge: 2 m

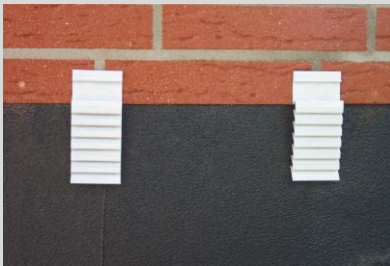


Abb. 1
DS-Clips im Abstand von ca. 25 cm verdübeln.



Abb. 2
Vlies ca 10 cm von der Dränbahn lösen.



Abb. 3
Schutzbahn hinter DS-Clips ziehen. Vlies vor den DS-Clips positionieren.

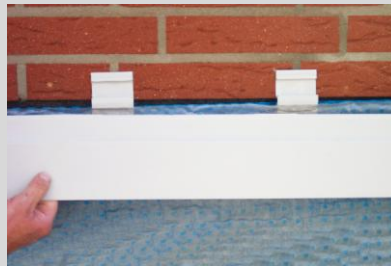


Abb. 4
Anbringen der DS-Abschlussleiste.
Leiste einfach in DS-Clips einrasten lassen.



Abb. 5
Komplettansicht mit DS-Abschlussleiste.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt der Anleitung keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt der Anleitung hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.