


Zusammenbauanleitung für Zwischenboden StoreMax 190

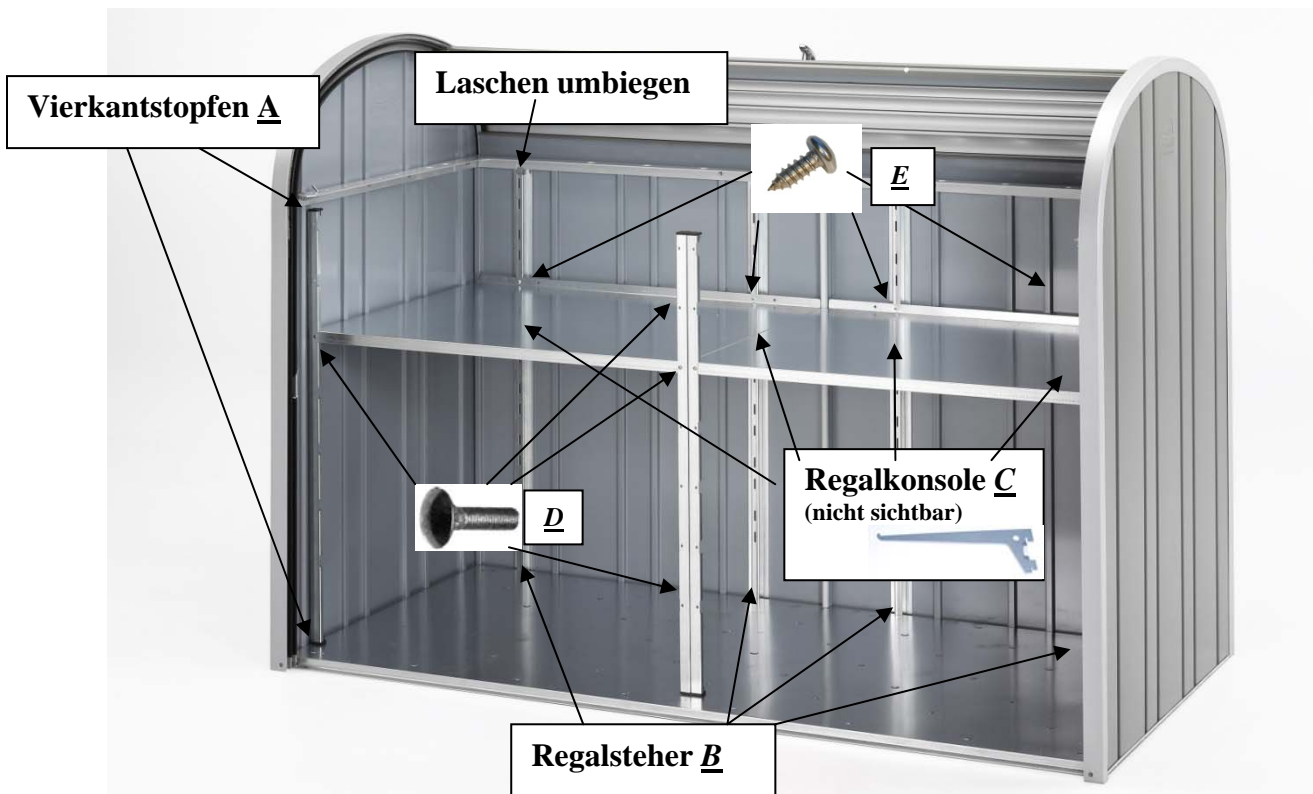

Dargestellte Aufbauanleitung zeigt den Einbau der Zwischenböden in einer Ebene.
Es ist aber auch möglich die beiden Zwischenböden untereinander zu montieren.

1. An beiden Enden der Zwischenbodensteher Vierkantstopfen A eindrücken.
2. Regalsteher B einsetzen und durch umbiegen der Blechlasche den Regalsteher sichern.
3. Regalkonsolen C in entsprechender Höhe am Regalsteher einhängen.
4. Zwischenboden auf die Regalkonsolen auflegen und an den vorderen Ecken mit den Zwischenbodenstehern verschrauben (Schlossschraube D M4x10mm, Beilagscheibe und Mutter).
5. Zwischenböden mit Blechschrauben E mit den Regalstehern verschrauben.
6. Mittelsteher mit Schlossschrauben D M4x10mm, Beilagscheiben und Muttern an den dargestellten Positionen miteinander verschrauben.
7. Abschließend die beiden Zwischenböden mit den Schlossschrauben D verschrauben.

Qualitätskontrolle / Quality-Control / Contrôle-Qualité

Kontrollnummer:

Control-number:

Contrôle-Qualité:

Bei Reklamationen bitte anführen: Kontrollnummer und Artikelnummer des reklamierten Teils.

In case of complaint please indicate the control-number and the number of the item, which is subject of complaint.

Pour toutes réclamations: prière de joindre le numéro de contrôle et le numéro d'article de la pièces litigieuse.